

## Addenda sur l'installation de l'unité de distribution latérale d'air pour rack

### Procédure d'installation des rails de montage



Remarque


Ces instructions ne s'appliquent qu'aux installations peu profondes à rails verticaux.

Les rails de montage sont réglables et s'adaptent à une gamme étendue d'armoires de profondeurs différentes. Avant d'installer les rails, mesurez la distance entre les rails verticaux avant et les rails verticaux arrière de l'armoire. **Il est nécessaire de repositionner le support des rails de montage arrière lors de l'utilisation des rails de montage dans des armoires peu profondes.**

#### Longueur du rail vertical (armoire profonde)

698,5 à 762 mm

(aucun réglage nécessaire)

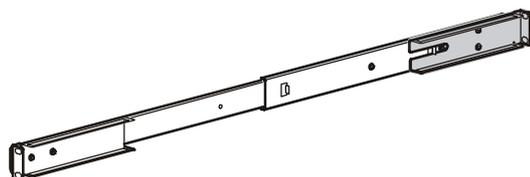


#### Longueur du rail vertical (armoire peu profonde)

412,8 à 482,6 mm

(repositionnement du support de montage arrière nécessaire)



### Outils nécessaires (non fournis)



Tournevis cruciforme P2


## Modification de la longueur des rails de montage




Remarque

Effectuez la procédure suivante pour les supports gauche et droit des rails de montage.

1. Retirez et mettez au rebut les deux vis de réglage fixant le support de montage arrière au rail.

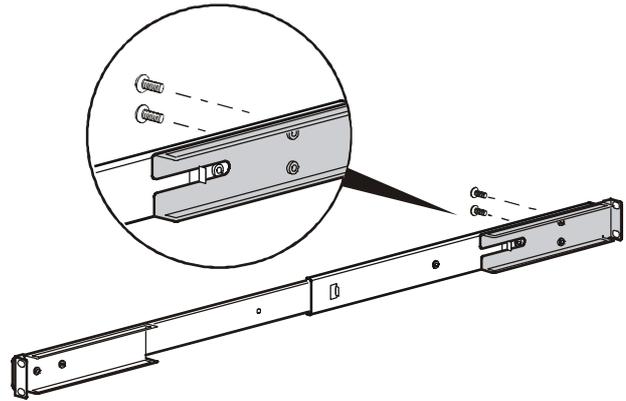

2. Repositionnez le support de montage arrière en le faisant glisser jusqu'à la languette avant du rail de fixation.

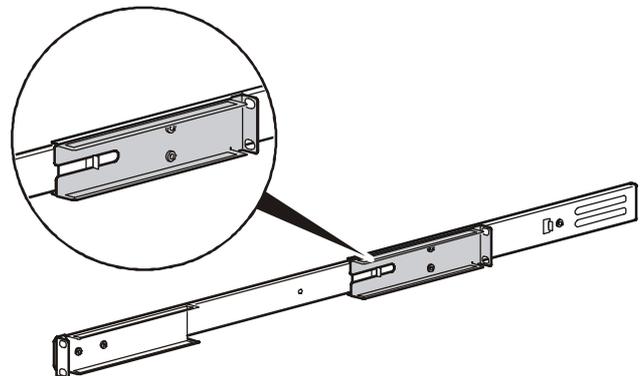

Remarque

Le support de montage arrière glisse librement le long du rail de fixation jusqu'à la languette avant tant que le rail n'est pas fixé à l'armoire.



Référez-vous aux instructions d'installation de l'unité latérale de distribution d'air pour rack pour obtenir de plus amples informations sur le montage des rails dans une armoire.

